


SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

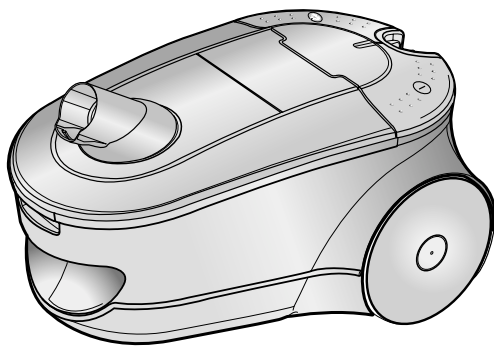


- * กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน.
- * ใช้เฉพาะภายในบ้าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register


ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคู่มือการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. คำเตือน: อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพรมหรือพื้นที่เปียก
ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำโดยเด็ดขาด
3. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กเล็กและอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่อง
เหมือนหนึ่งของเล่น การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นบ่อย ๆ เมื่อใช้ดูดสิ่งที่เป็น
เนื้อละเอียดมาก ๆ อาทิเช่น ฝุ่นผง แป้ง เป็นต้น และการเปลี่ยนหรือทำความสะอาด
ถุงเก็บฝุ่นก่อนที่จะเติมเพื่อคงสภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องไว้
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิเช่น ไม้ขีดไฟ แก้วที่ยังไม่หมดสนิทหรือก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับ
และการเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัดเพื่อป้องกันการเกิดรูปและสี
หมองของตัวเครื่องภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก
6. หลีกเลี่ยงการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครื่องดูดฝุ่น เพราะอาจทำความ
เสียหายให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้และอย่ายืนทับบนท่อหรือวางของหนักทับท่อดูดหรือมีวัตถุมาปิดกั้น
ท่อดูด
7. การถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึงไม่ควรดึงที่สายไฟและทุกครั้งก่อนทำการ
เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
8. เครื่องใช้ของอุปกรณ์นำไปใช้ด้วยผู้ยังมีอายุอ่อนหรือผู้ไม่มีความมั่นคงโดยไม่มีก
ารควบคุมดูแล นอกจากจะได้ควบคุมดูแลอย่างรอบคอบจากผู้รับผิดชอบ
และทำให้แน่ใจว่าใช้เครื่องอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยเด็กที่มีอายุอ่อนค
วรจะต้องให้ดูแลโดยผู้อื่นและไม่ควรให้เขานำเครื่องอุปกรณ์นี้ไปเล่นโดยลำพัง
9. ต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทุกครั้งทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น
10. ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่ม
11. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำตามผิดปกติปิดสวิทช์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ
12. หากเครื่อง มีการชำรุดผิดปกติให้ส่งเครื่องดังกล่าวขอรับบริการได้จากช่างบริการณศูนย์บริการ
ฯทั่วประเทศ
13. ห้ามจับท่อดูดฝุ่นเมื่อหัวเครื่องดูดฝุ่นให้จับที่หัวของเครื่องดูดฝุ่น

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

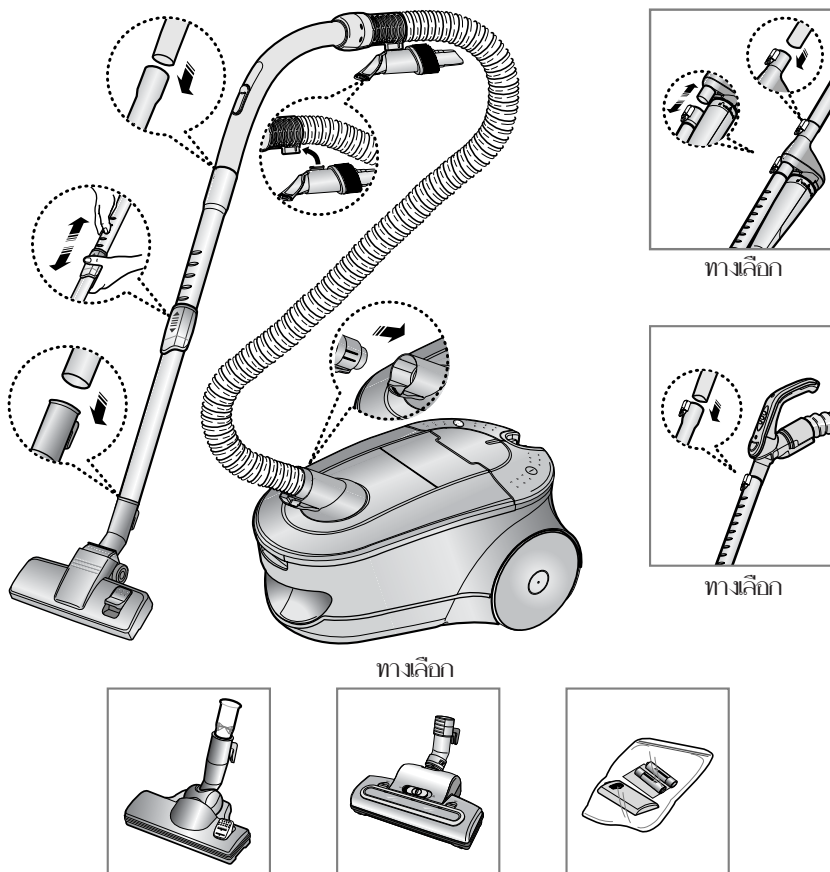



► เครื่องดูดฝุ่นแต่ละรุ่นมีลักษณะเด่นไม่เหมือนกัน

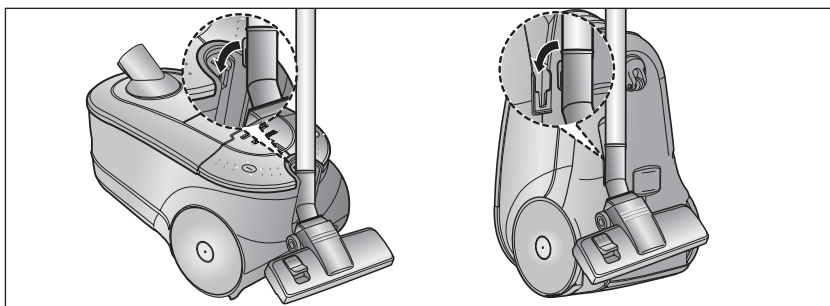


เพื่อจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นให้วางหัวแปรงดูดของเครื่องดูดฝุ่นตั้งรูป

2 การควบคุมการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่น

2-1 สายไฟ

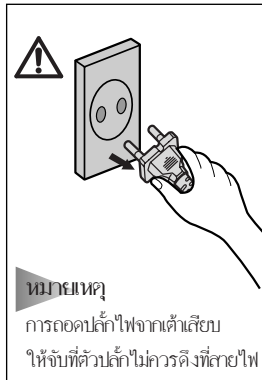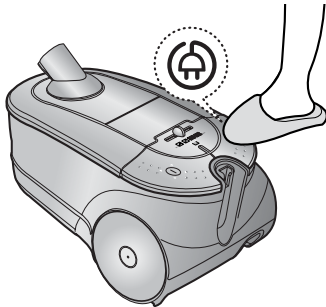

2-2 สวิตช์เปิด/ปิด

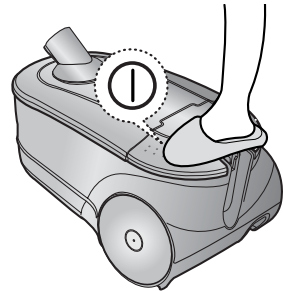


2-3 การควบคุมแรงดูด

1) แบบควบคุม-ร่างกาย

MIN = สำหรับผ้าที่นุ่มนวลเช่นผ้าขนหนู

MAX = สำหรับพื้นหรือพรม

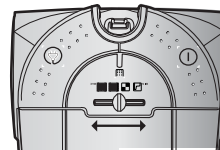


2) แบบบังคับ-ทางไกล(รีโมท-คอนโทรล)



การควบคุมรีโมทสปีด

บังคับพลังไฟฟ้า

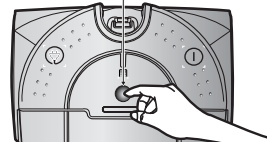


กดปุ่มซ้ำซากเพื่อเลือกฐานนิยมที่ถูกต้อง
(STOP → MIN → MID → MAX)



หมายเหตุ หากเครื่องทำความสะอาดไม่ทำงานบังคับโดยด้ามมือแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่น
โดยสุญญากาศได้โดยใช้กดปุ่มที่มีอยู่กับเท่

2-4 การควบคุมกำลังดูด

ท่านสามารถค่าดูดได้โดยการเลื่อนปุ่มควบคุมกำลังดูด
เพื่อทำความสะอาดผ้าและหนัง

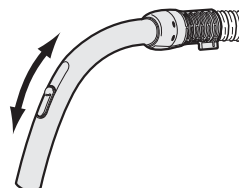


2-5 วิธีการใช้อุปกรณ์

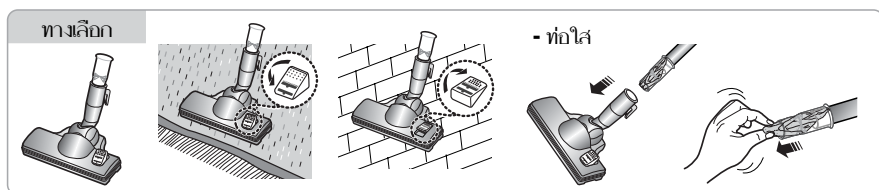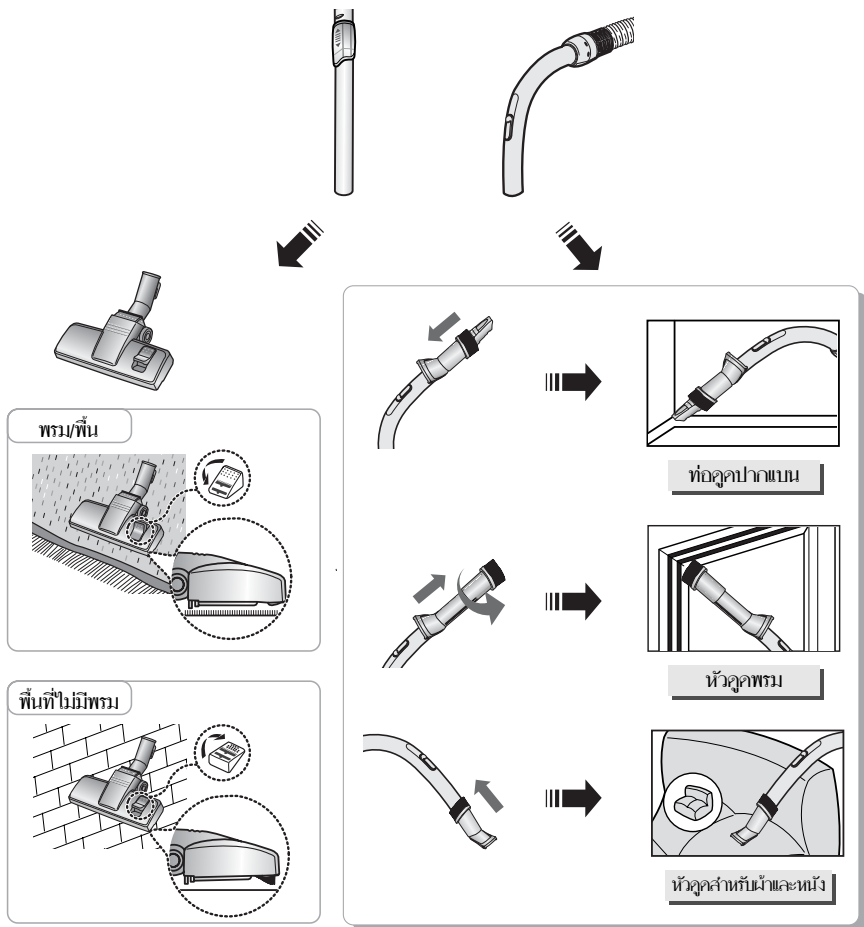

3 ไฟแสดงระดับฝุ่น(ประเภทถุง)


1) สำหรับรุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่น

เมื่อเครื่องบอกมีการติดไฟแล้วโปรดเปลี่ยนถุงฝุ่น(3-1)ตามที่แสดงให้เห็นโดยภาพประกอบ

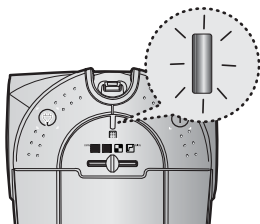


2) แบบบังคับ-ทางไกล(รีโมท-คอนโทรล)

เมื่อเครื่องบอกมีการติดไฟแล้วโปรดเปลี่ยนถุงฝุ่น(3-1)ตามที่แสดงให้เห็นโดยภาพประกอบ

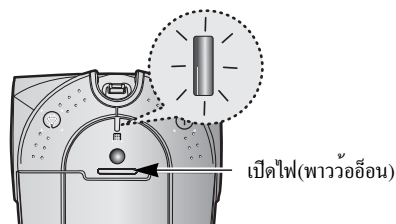


3-1 วิธีเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

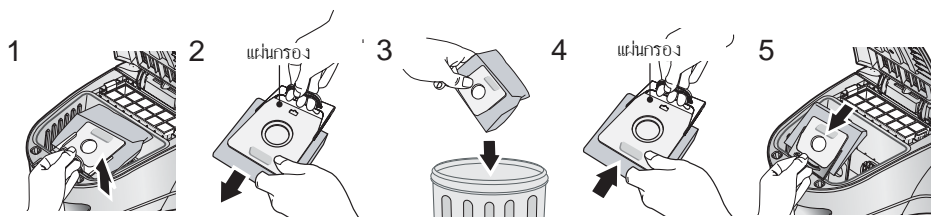

หมายเหตุ

ปิดถุงเก็บฝุ่นให้สนิทได้โดยเอาฟิล์มออกจากกระดาษแล้วฉีกใหม่

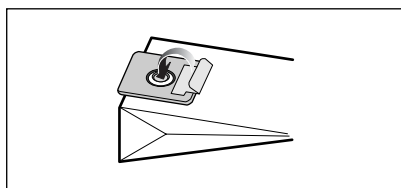

ทางเลือก


- ถุงเก็บฝุ่นทำด้วยผ้า หากถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าเต็ม นำไปล้างทำความสะอาดและใช้ต่อได้

หมายเหตุ

คงสภาพแผ่นกรองไว้ให้ดีเมื่อจัดวางถุงเก็บฝุ่น

4 ไฟแสดงระดับฝุ่น(รุ่นที่มีเครื่องกรองประเภทกลับ)

- สำหรับรุ่นที่ไม่มีถุงเก็บฝุ่น

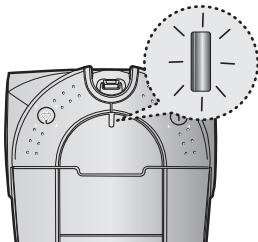


ทางเลือก
สัญญาณดิจิตอล


เมื่อไฟแสดงระดับฝุ่นสว่างขึ้นให้ถอดเครื่องกรองโซลोनิก(4-1) และเครื่องกรองประเภทกลับออก(4-2) แล้วทำความสะอาดถังที่แสดงไว้ข้างล่าง

4-1 วิธีทำความสะอาดเครื่องกรองโซลोनิก


1

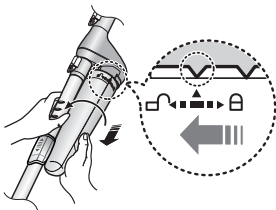


2

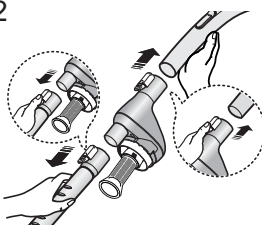


3

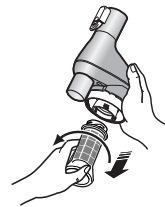


4

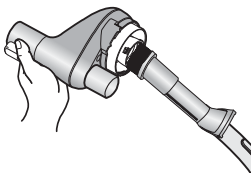


5

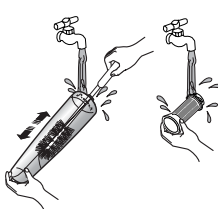


6

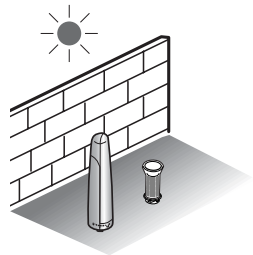

7

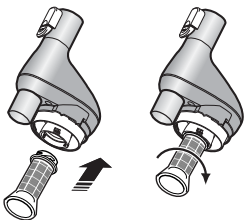

8

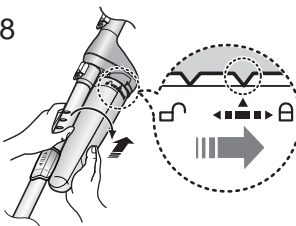


หมายเหตุ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นให้สูงขึ้นต้องใช้ระบบเครื่องกรองโซลोनิกเสมอ


4-2 วิธีทำความสะอาดเครื่องกรองประเภทกลับ

4-2-1 การล้างฝุ่นที่อยู่ในเครื่องกรองประเภทกลับ

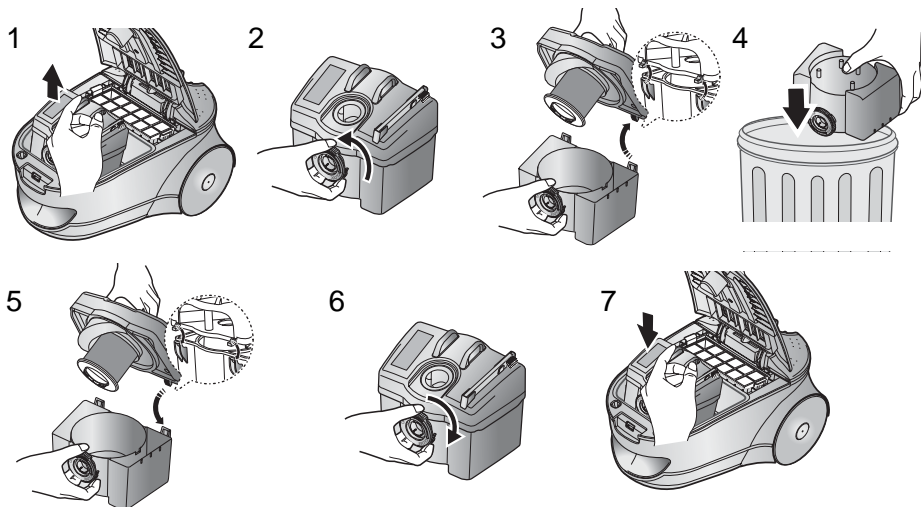


หมายเหตุ

ทำความสะอาดเครื่องกรองประเภทกลับด้วยน้ำได้
อย่าทำให้ตัวเครื่องดูดฝุ่นจุ่มลงไปใต้น้ำ
ทำให้แห้งสนิทก่อนที่จะใส่ไฟได้

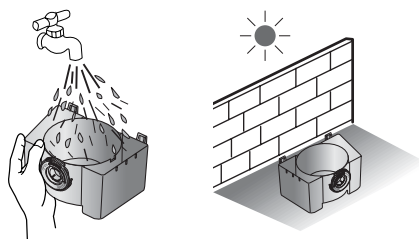


4-2-2 วิธีทำความสะอาดตะแกรง

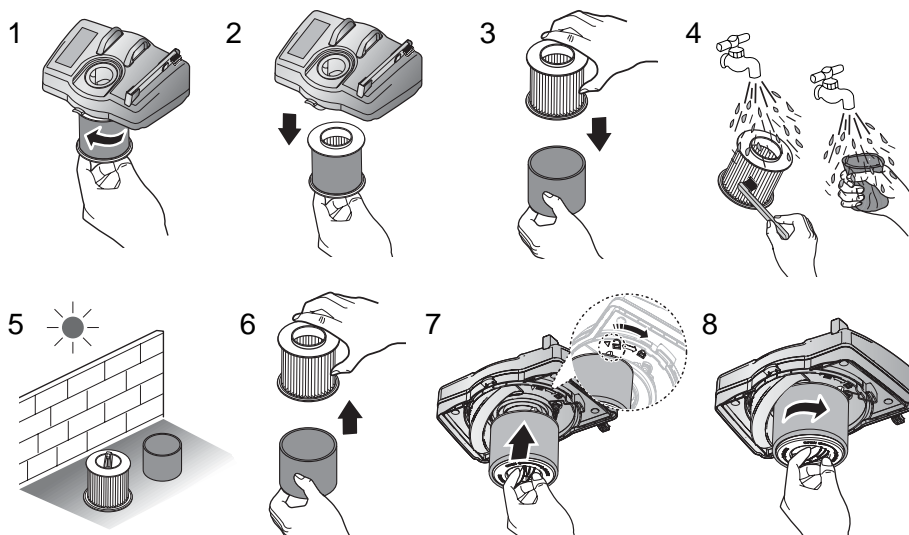


5 วิธีทำความสะอาดแผ่นกรองข้างใน

5-1 ประเภทถุง

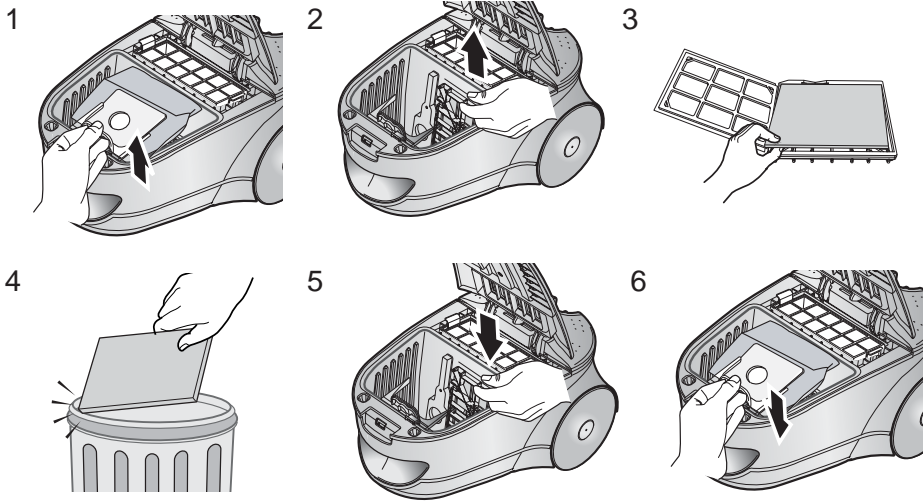

หมายเหตุ : ห้ามทิ้งเครื่องกรองเพราะต้องใช้เพื่อคงสภาพการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น


5-2 ประเภทคลื่น

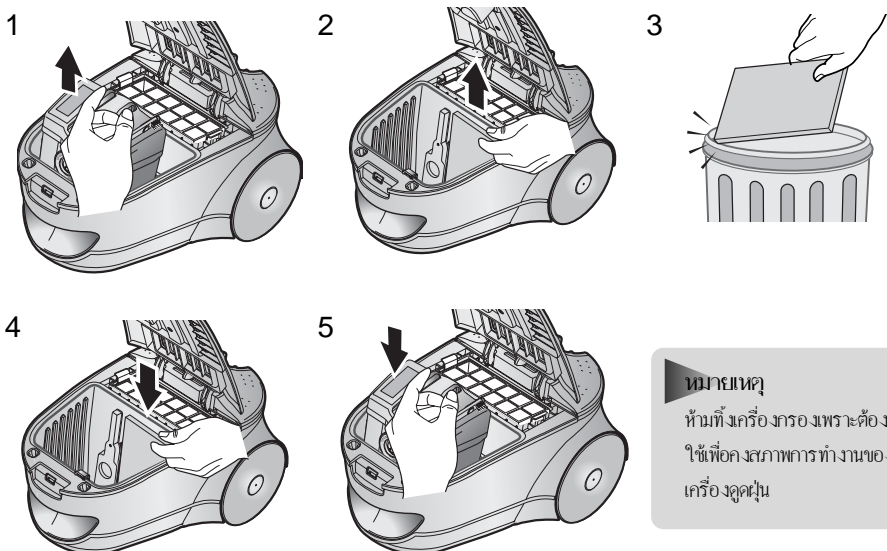

หมายเหตุ


ห้ามทิ้งเครื่องกรองเพราะต้องใช้เพื่อคงสภาพการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น

6 แผ่นกรองข้างนอก

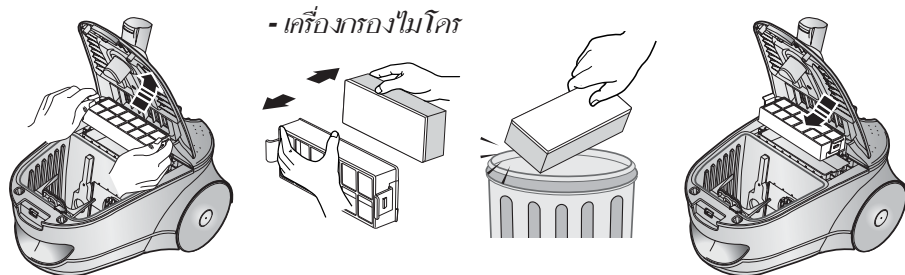


แยกแผ่นกรองออกและทำความสะอาดแล้วประกอบใหม่

ทางเลือก-เครื่องกรองคาร์บอน

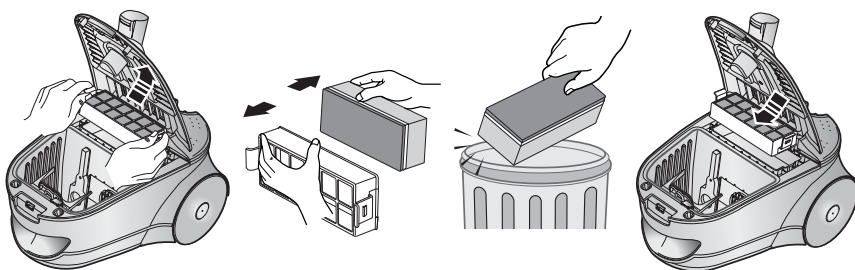


ทางเลือก-เครื่องกรองHEPA

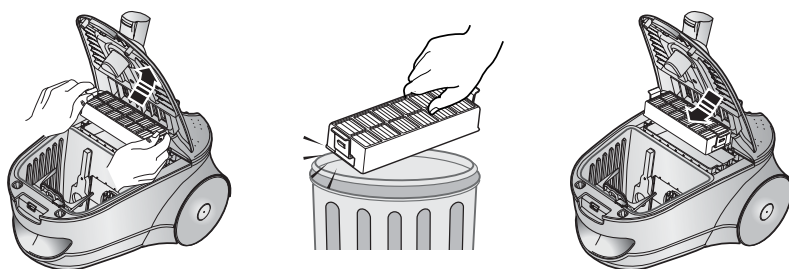

หมายเหตุ : ท่านสามารถสั่งซื้อเครื่องกรองและถุงเก็บฝุ่นได้จากตัวแทนจำหน่ายชั้นสูงที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน

7 เปลี่ยนหม้ออัดไฟฟ้า(เปลี่ยนแบตเตอรี่)

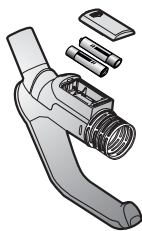

1) ประเภทแบตเตอรี่



หมายเหตุ

1. เมื่อเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานแล้วก็ต้องสับเปลี่ยนแบตเตอรี่เสียหากมีการตะขันตะขอย่อยอีกแล้วโปรดติดต่อผู้จำหน่ายการที่จากผู้จำหน่ายสินค้านั้นได้
2. แบบใช้แบตเตอรี่ 2 ก้อน



เตือนให้ระวังอันตราย


1. ไม่ต้องถอดเครื่องหรือซากแบตเตอรี่ใหม่
2. ไม่ต้องทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนหรือโยนทิ้งในกองไฟ

3. อย่าหมุนกลับตรงกันข้าม(+), (-)ของเทอมินัล
4. การถอดแบตเตอรี่ออกโดยวิธีถูกต้องควย


- การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องขัดข้องไม่ทำงาน	ไม่มีไฟฟ้า อุณหภูมิต่ำ	ตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟ และที่เสียบปลั๊กไฟ ย้ายออกจากสถานที่เย็น
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ	ถุงกรองฝุ่นเต็มหรือท่อดูดฝุ่นอุดตัน	นำสิ่งของอุดตันออก
สายไฟเก็บไม่หมด	สายไฟพันกันหรือชำรุด	ดึงสายไฟ 2-3ม. แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่นได้	เกิดรอยแตกหรือรูที่ท่อดูดฝุ่น	ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นและ ถ้าจำเป็นเปลี่ยนเป็นของใหม่
แรงดูดฝุ่นต่ำหรือไม่มีประสิทธิภาพ	ถุงกรองฝุ่นเต็ม	ตรวจสอบเครื่องกรองและ ทำความสะอาดดังที่แสดงไว้ ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้


SC782* / SC783*
SC784* / SC785*

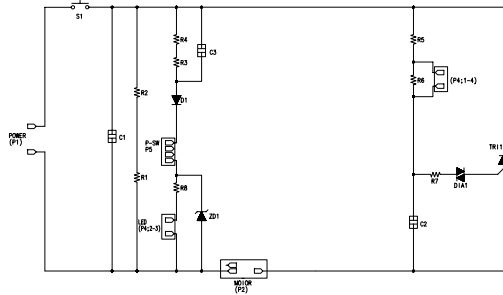

SC787*

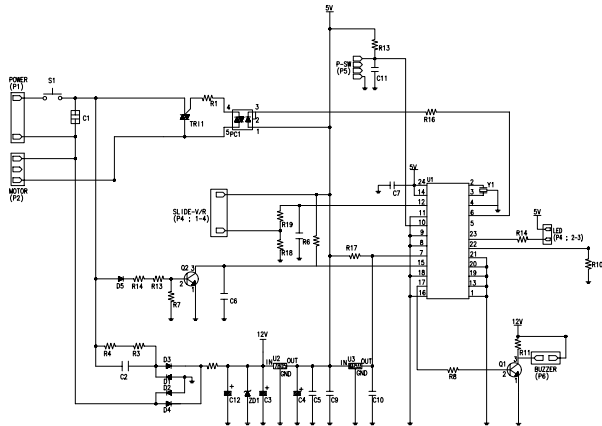

SC786* / SC788* / SC789*

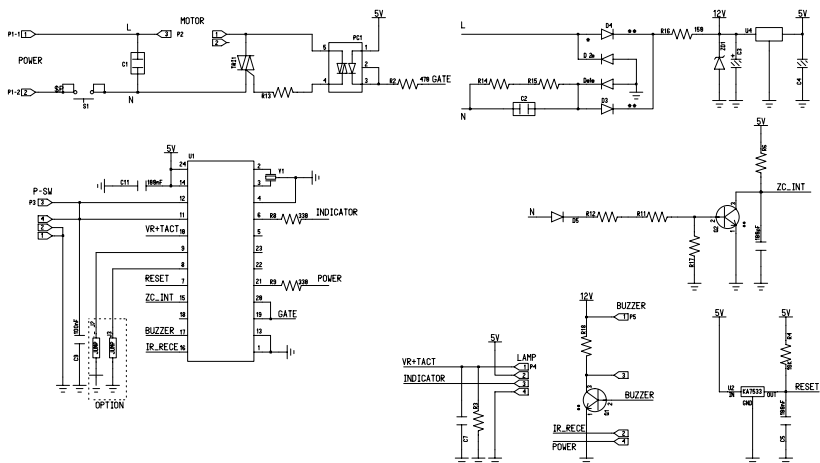

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการชั้นนำ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทย์ ถนนติวานนท์
แขวงจตุรพักตรพิมาน ทุ่งศรีภูมิ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
อ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วังทอง
ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 ถ.มิตรภาพ ต.โนนเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา

เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ตึก ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/83 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 842-844 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมนครราชสีมา ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

MEMO



MEMO





**ติดต่อชมรมเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชม
รม ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center**

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com/th